# NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

**ATENCIÓN:** Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

## Dodge Caravan, Chrysler Voyager and Town & Country 2001–03

NOTA: LEA COMPLETAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN

Las siguientes instrucciones describen una técnica para instalar su nuevo regulador de ventana. Este ejemplo muestra la ventana del lado del conductor.

**PASO 1:** Corte el sujeta cable que sujeta el cable al motor. Inserte el extremo inferior del riel izquierdo en el orificio izquierdo, deslizándolo hacia adelante todo lo que pueda para permitir que el extremo superior del riel entre en su lugar.

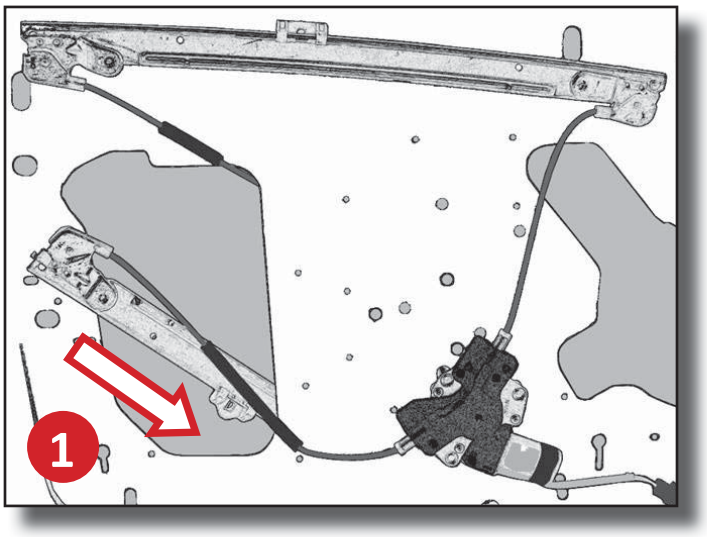


**PASO 2:** Inserte el extremo superior del riel derecho en el orificio derecho. El extremo del riel se deslizará hacia arriba entre el vidrio y la puerta para poder insertar el extremo inferior del riel. Monte los rieles en la puerta sin ajustarlos. Coloque el vidrio en el regulador y ajuste los rieles para que queden correctamente alineados.

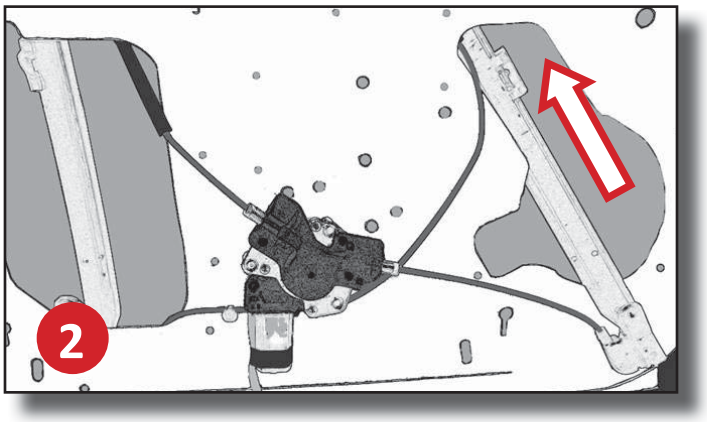


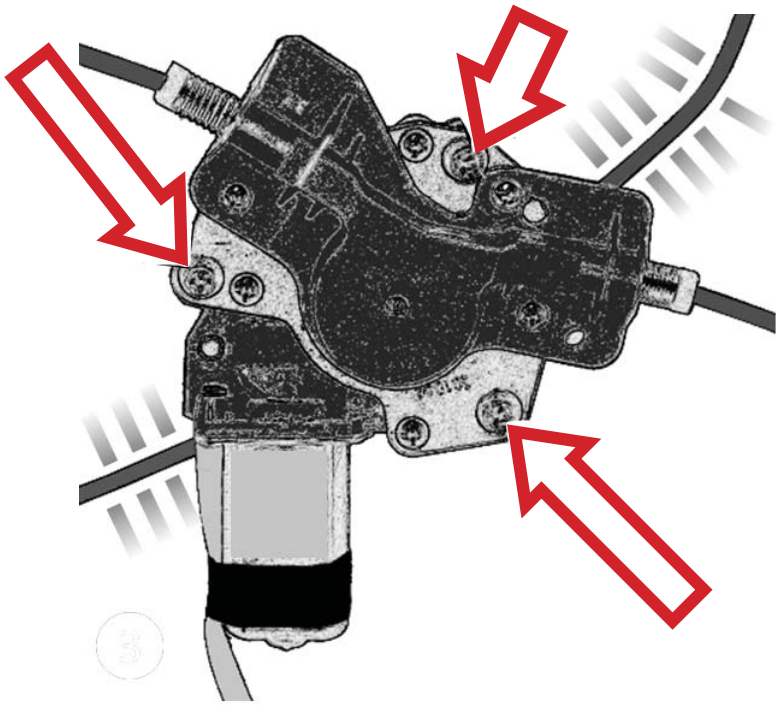


**PASO 3:** Inserte los tres pernos del motor en los lugares donde están los remaches plásticos OE. Verifique que el cable pase por detrás del motor como se muestra, y que pueda deslizarse libremente hacia arriba y hacia abajo. ¡La ubicación del cable es muy importante!

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
**©2014 Dorman Products, Inc.**
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

# NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

**ATENCIÓN:** Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

A la derecha se muestra la instalación correcta del regulador. Note la orientación del motor y el recorrido del cable por detrás de la placa y entre los pernos de montaje. El tener el cable en esta posición permite reinstalar el panel de la puerta y el funcionamiento correcto del regulador de ventana.

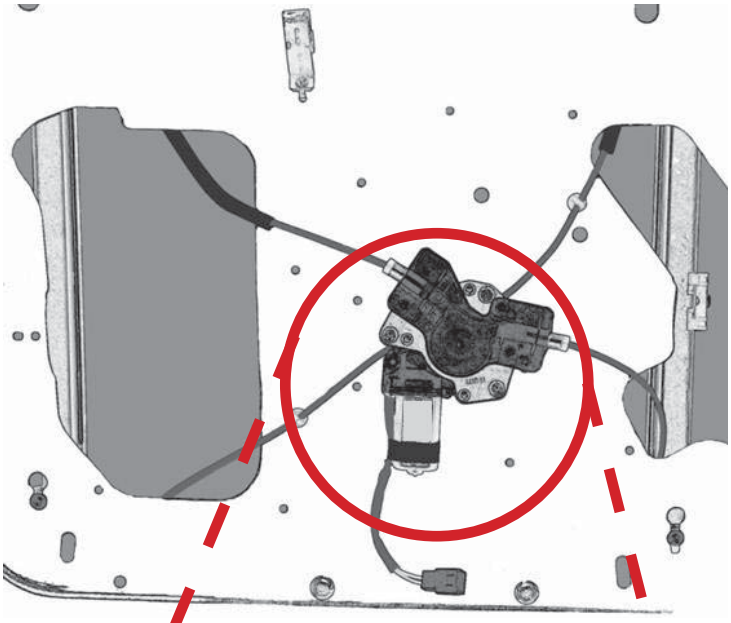

**PASO 4:** Para facilitar la instalación del vidrio de la ventana al deslizador plástico del regulador, instale primero los ganchos en el deslizador plástico. Luego presione la junta de rótula de montaje del vidrio dentro el deslizador plástico. La junta de rótula debe encastrar dentro del gancho del deslizador plástico. Verifique que esté bien enganchado antes de seguir con el resto de la instalación.

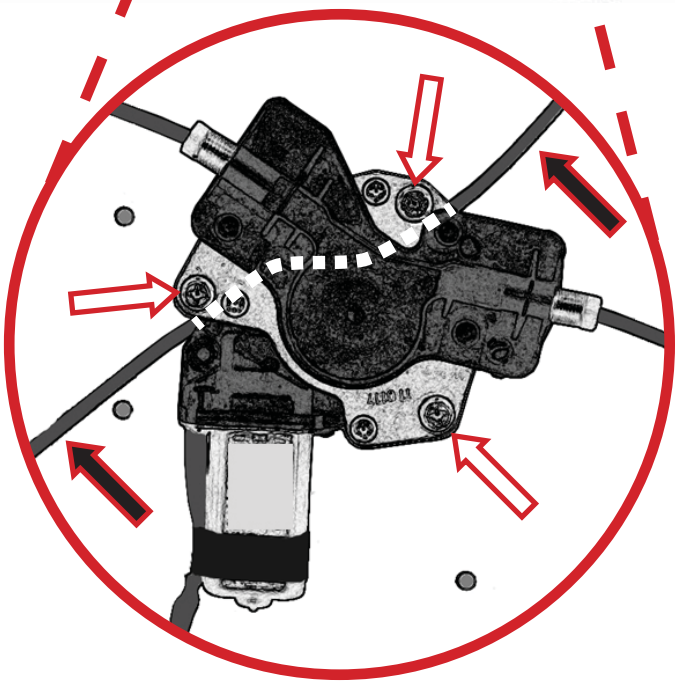

**PASO 5:** Las ranuras de la puerta para montar los rieles del regulador permiten alinear correctamente el mecanismo del regulador de la ventana. Haga todos los ajustes necesarios a la orientación de los rieles para asegurar que el vidrio de la ventana se mueva libremente dentro de las guías y que quede correctamente posicionado cuando se cierre completamente la ventana.

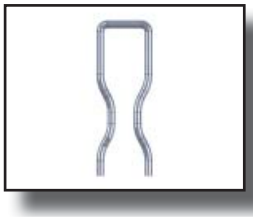

**Gancho del deslizador plástico**

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
**©2014 Dorman Products, Inc.**
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

# NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

**ATENCIÓN:** Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

**Algunos bordes de paneles de puerta del 2001 pueden interferir con la instalación** y deben modificarse calentando con una pistola de calor el conducto del aire de la zona indicada.

Caliente el conducto hasta que el plástico se vuelva maleable. Instale rápidamente los conectores de los interruptores de la puerta y la varilla de la manija. El conducto permanecerá blando por lo menos durante un minuto. Instale el panel de la puerta mientras el plástico todavía esté blando.

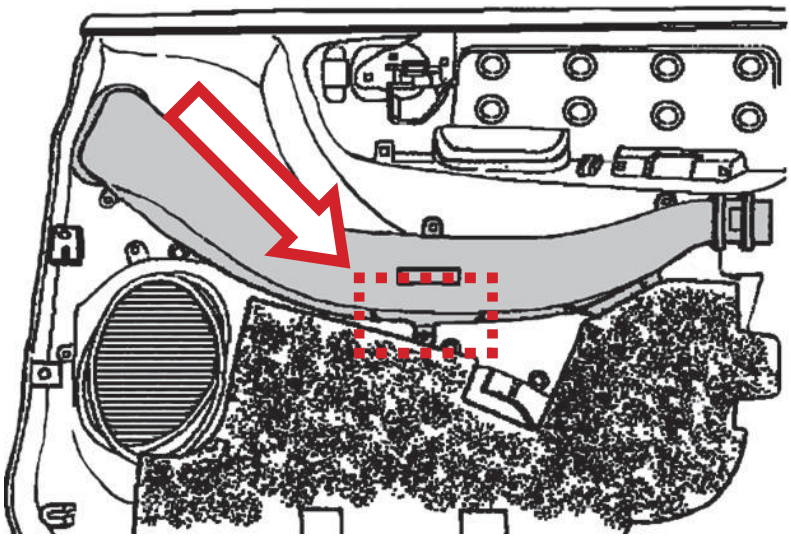

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
**©2014 Dorman Products, Inc.**
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.